


STARTER Ring Base - instrukcja montażu:

Wykaz części:

- 5 kółek jezdnych i/lub 5 stopek
- 1 podstawa krzesła
- 1 podnóżek Ring Base
- 1 podnośnik pneumatyczny
- 1 siedzisko z mechanizmem "PROXY"
- 1 oparcie z łącznikiem
- 1 dwuczęściowa osłona łącznika
- 2 podłokietniki (prawy/lewy)
- 2 śruby M6x30
- 4 śruby M6x40
- 1 klucz imbusowy (kształt "L")

OBSŁUGA KRZESŁA STARTER RING BASE N/A

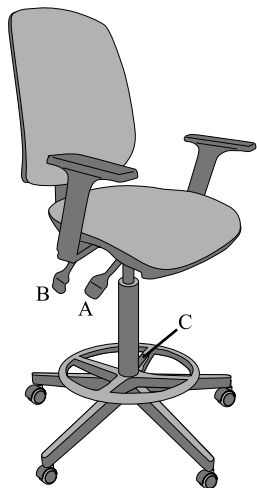

A - regulacja wysokości siedziska. Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje podniesienie siedziska. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranej wysokości.

B - tą dźwignią blokujemy kąt wychylenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji (opuszczenie dźwigni w dół). Zwolnienie blokady (pociągnięcie dźwigni do góry) umożliwia nam jednocześnie wychylenie siedziska i oparcia podążające za ruchem użytkownika. Dźwignią (B) uruchamiamy więc funkcję "bujania się" w krześle.

C - dźwignią (C) blokujemy wybraną wysokość podnóżka Ring Base (opuszczenie dźwigni w dół) lub zwalniamy ruch podnóżka (pociągnięcie dźwigni w górę).


Dodatkowe regulacje krzesła

- Wysokość oparcia: w celu zmiany tego ustawienia należy najpierw odkręcić śrubę regulacji wysokości, a następnie ustawić dogodną wysokość i ponownie zablokować ją dokręcając śrubę.
- wysokość podłokietników: siedząc na krześle po naciśnięciu przycisku znajdującego się na podłokietniku, mamy możliwość regulacji jego wysokości góra/dół
- nakładki podłokietnika (przód/tył)


UWAGI!

Krzesło posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego. Zgodnie z uzyskanym atestem dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska wynosi 150kg.

1. Wcisnąć kółka/stopki do podstawy krzesła.

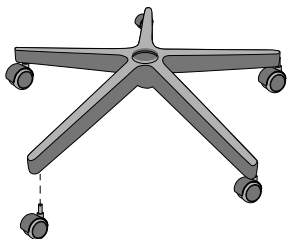


2. Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór odblokowanego podnóżka Ring Base.

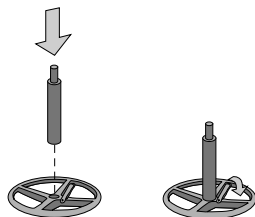


grospol

GROSPOL Sp. z o.o.
Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.grospol.pl


3. Podnośnik pneumatyczny z założonym i zablokowanym podnóżkiem włożyć w otwór podstawy krzesła.

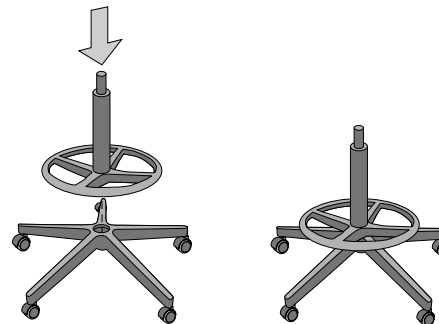


4b. Rozmieszczenie śrub podczas montażu podłokietnika

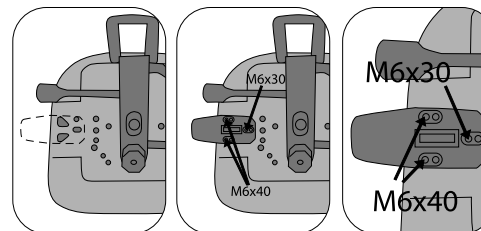

4a. Używając kluczyka imbusowego przykręcić podłokietniki do siedziska.

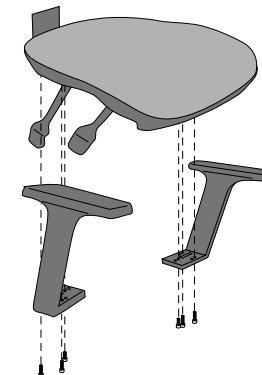

5. Nałożyć jedną część osłony na mechanizm, a drugą na łącznik w oparciu.

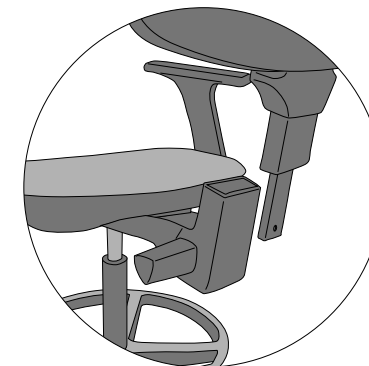

6. Oparcie osadzić łącznikiem w mechanizmie.



7. Nałożyć siedzisko na stożek podnóżnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zaciśnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.



Firma GROSPOL do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT, która stanowi dowód zakupu towaru, jak również jest dokumentem gwarancyjnym w przypadku reklamacji. Na życzenie Klienta wystawiamy również oddzielną kartę gwarancyjną.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP WYROBU:

DATA SPRZEDAŻY:

NABYWCA:

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania.

Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.

2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na numer fax: 22 781 78 94 bądź mailowo na adres: reklamacje@grospol.com.pl

3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.

4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.

5. Gwarancja nie obejmuje.

- naturalnego zużycia wyrobu,
- mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
- wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu),
- wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.

6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Zasady prawidłowego użytkowania produktu

EKSPLOATACJA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki GROSPOL są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów GROSPOL zapewni Państwu długą i bezawaryjną ich eksploatację.
7. Prosimy NIE WSPIERAĆ SIĘ ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

Fotele i krzesła są przeznaczone do użytku przez jedną osobę. Nie wolno na nich:

- siadać w kilka osób jednocześnie,
- stawać na ich siedziskach,
- przewozić ciężkich przedmiotów,
- siadać na podłokietnikach.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Tapicerka

Do czyszczenia tapicerki należy stosować dostępne na rynku środki pielęgnacyjne przeznaczone do tapicerki. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania na fragmencie tapicerki.

Powłoki chromowane i lakierowane

Do czyszczenia powierzchni chromowanych i lakierowanych zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, niezawierające środków ściernych. Podłogi, na których znajdują się produkty posiadające powłoki lakierowane i chromowane nie powinny być czyszczone środkami agrasywnymi oddziałującymi na lakier i chorm.

Elementy plastikowe

Do czyszczenia należy stosować ogólnie dostępne nierysujące środki czystości przeznaczone do czyszczenia plastiku.

Uwaga! Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji.