


ERGOHUMAN BASIC 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI





CZĘŚCI MONTAŻOWE



KLUCZ IMBUSOWY

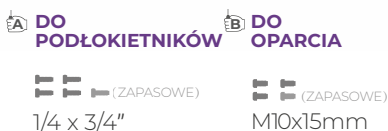

ETAPY MONTAŻU

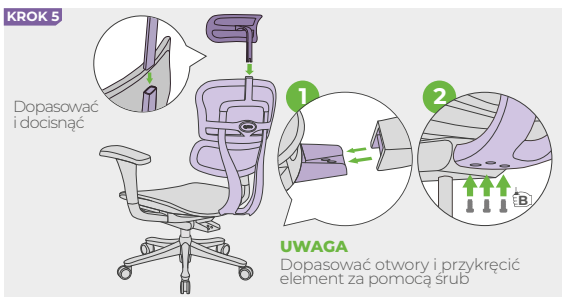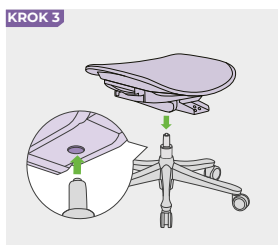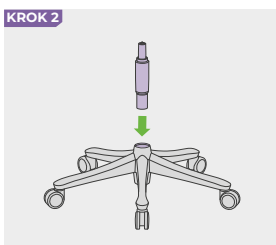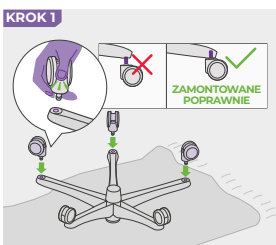

FUNKCJE JOYSTICK

POCHYLENIE
OPARCIAWYSOKOŚĆ
SIEDZISKAGŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA

BLOKADA POZYCJI WYCHYLENIA

ODBLOKOWANIE

REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA

6 STOPNI

6D DYNAMICZNY ODCINEK ŁĘDŹWIOWY

SIŁA OPORU

PODŁOKIETNIKI 3D

DŁUGOŚĆ
NAKLADKIKĄT POŁOŻENIA
NAKLADKIWYSOKOŚĆ
PODŁOKIETNIKA

ZAGŁÓWEK 2D

1D

2D

ERGOHUMAN BASIC2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

