

Instrukcja montażu Active FR



Wykaz części:

- A. 5x kółek jezdnych
- B. 1x podstawa krzesła
- C. 1x podnośnik pneumatyczny
- D. 1x śruba oparcia
- E. 1x oparcie
- F. 1x siedzisko
- G. 1x podnóżek

Regulacji wysokości siedziska

dokonujemy przez pociągnięcie do góry dźwigni umieszczonej po jego prawej stronie siedziska. Siedzisko można podnosić, kiedy nikt na nim nie siedzi. Opuszczenie siedziska jest możliwe, gdy Użytkownik z niego korzysta.

Zmiana głębokości oparcia (jego odległości od siedziska) możliwa jest po poluzowaniu śruby (D) montażowej oparcia

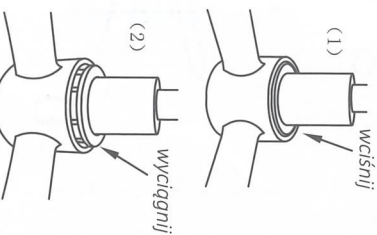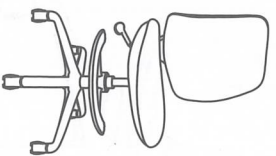


Podnóżek


1. Aby zmienić wysokość podnóżka, wciśnij pierścien do środka. Jak na zdjęciu nr 1.
2. Aby zablokować wysokość podnóżka, wyciągnij pierścien do góry. Jak na zdjęciu nr 2.

Montaż:


1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.

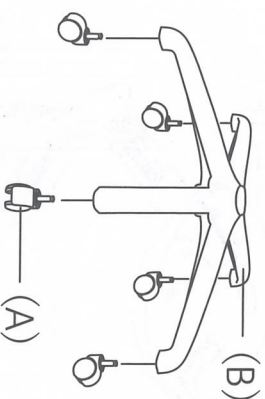


3. Wsunąć oparcie w prowadnicę siedziska.

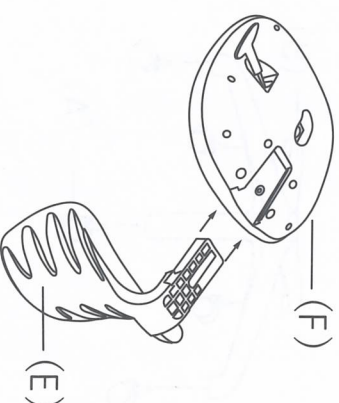


2. Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podnóżka a następnie podstawy krzesła.

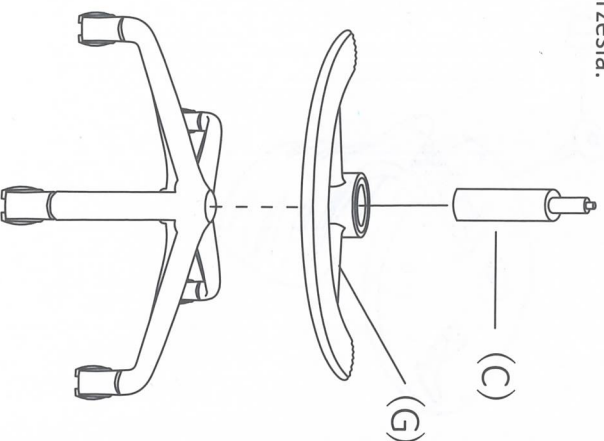

4. Przykręcić oparcie do siedziska.

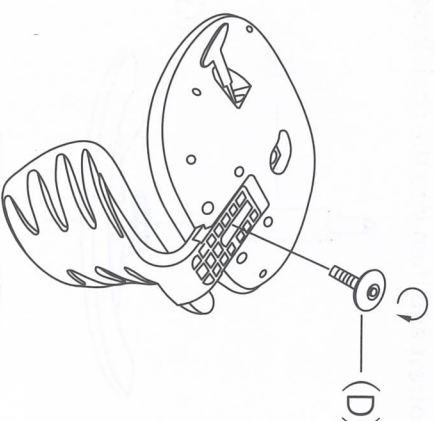

5. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

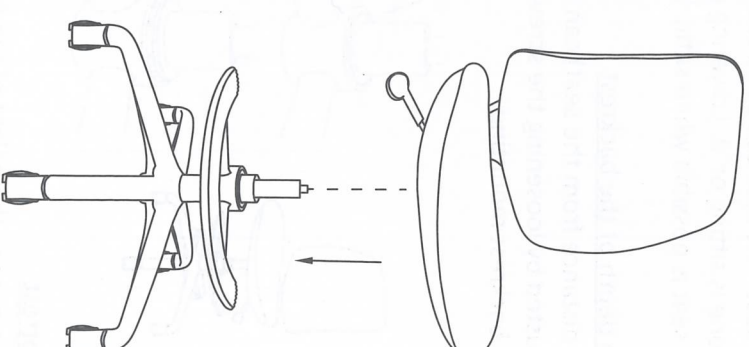


Active FR assembly instructions

List of parts:

- A. 5x castors
- B. 1x chair base
- C. 1x gas lift
- D. 1x backrest screw
- E. 1x backrest
- F. 1x seat
- G. 1x footrest

The seat height is adjusted by pulling up the lever on the right-hand side of the seat. The seat can be raised when no one is sitting on it. Lowering down the seat is possible when sitting.

The depth of the backrest (its distance from the seat) can be adjusted by loosening the screw (D) of the backrest mounting.

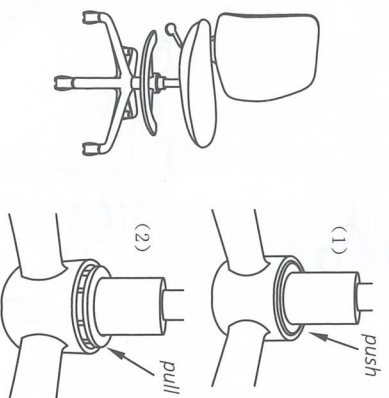


Footrest


1. To change the height of the footrest, press the ring inwards. As shown in photo 1.
2. To lock the height of the footstool, pull the ring up. As shown in photo 2.

Assembly:


1. Push the castors into the base of the chair.

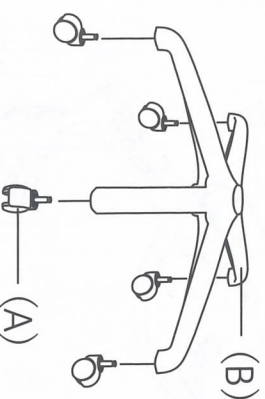

3. Slide the backrest into the seat guide.

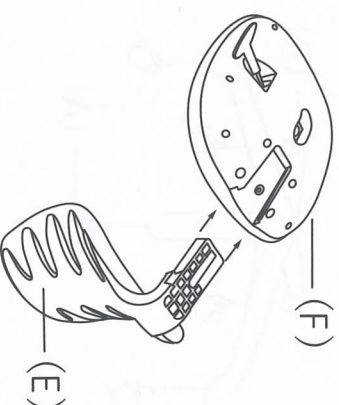

4. Screw the backrest to the seat.

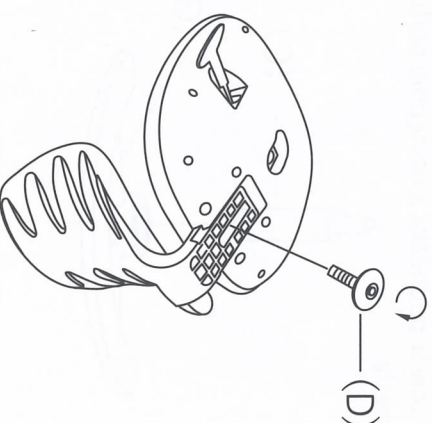

5. Place the seat on the pneumatic lift cone. Tighten the cone connection by exerting pressure the seat once.

